

Montaje Cajón Vertical


Manual de instalación

AUTOR DEL PROCEDIMIENTO: Abel Bayón
19/05/2020


Desembalamos el cajón y lo abrimos. Las llaves suelen estar en una pequeña bolsa al final del cable.



Al Abrir nos encontraremos la tapa del monedero, si es necesario con el juego de llaves se puede retirar y dejar el monedero sin la tapa.

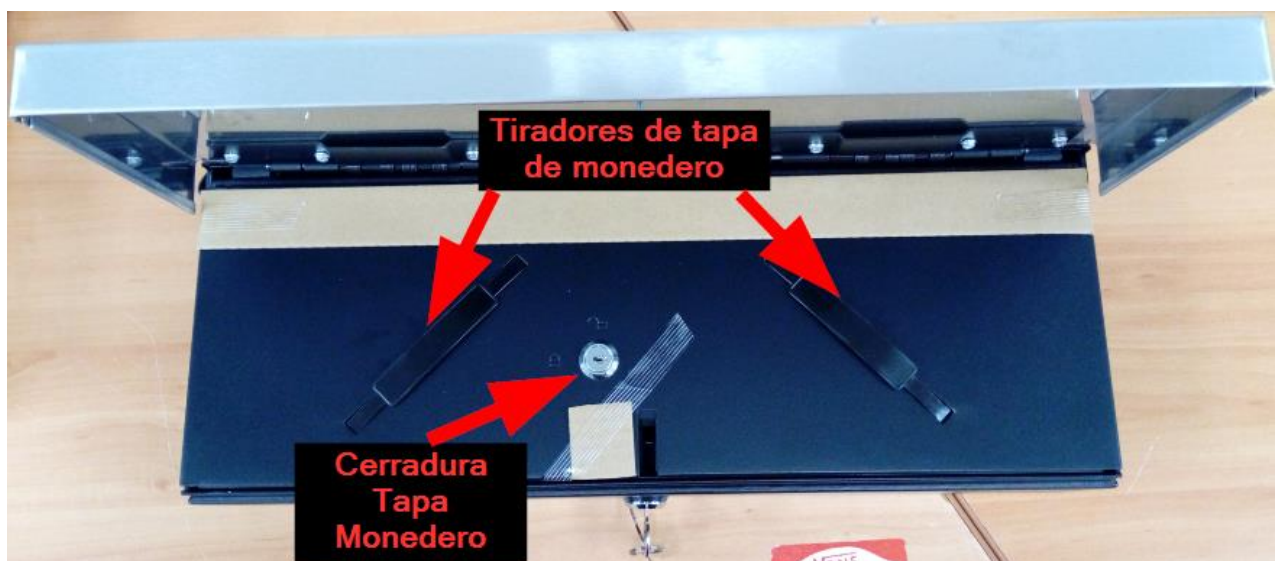

Al retirar el monedero descubrimos el chasis inferior. Podemos observar los orificios de anclaje del cajón portamonedas.

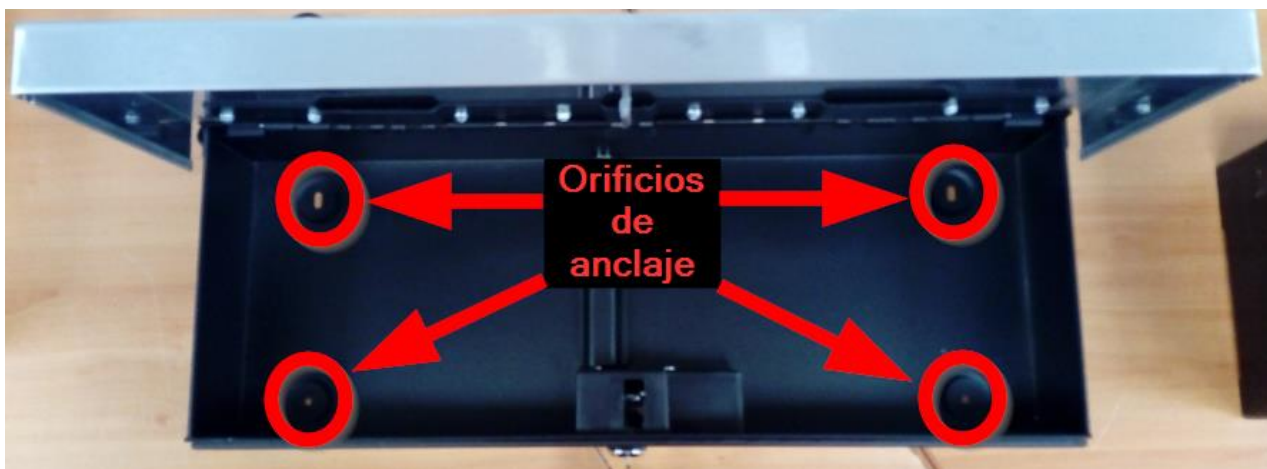

Lo situamos en su lugar definitivo en el mueble de caja. Haciendo la operación de abrir y cerrar el cajón manualmente veremos cual es el mejor lugar para que la tapa de acero inoxidable roce y se detenga la acción de la tapa al abrir con la llave.

Una vez en su posición final, se marca con un rotulador los agujeros en la superficie del mueble.

Retiramos el cajón y con una broca del 3 perforamos los 4 agujeros en el mueble donde marcamos anteriormente. El cable de datos que va conectado a la impresora de tickets ya podemos insertarlo por dentro del mueble mirando que no se pellizque ni sea estrangulada.

Volvemos a presentar el cajón en su posición final y utilizando tornillos autorroscantes de 4,3 insertamos 2 tornillos y comprobamos la tapa, si baja y abre sin roces o bloqueos. Una vez hecha la comprobación terminamos de insertar los otros dos tornillos.

Verificando la apertura con la llave que no roce o se detenga con el mueble. Conectando finalmente el cable RJ11 del cajón en la impresora de tickets.

